




Technical Data ver.1



フォナック テレビリンク ツー
Phonak TVLink II

■ 各部の名称

- ① 音量調節ボタン（下げる）
- ② 電源ボタン
- ③ 音量調節ボタン（上げる）
- ④ ペ어링ボタン
- ⑤ ミニUSBソケット
- ⑥ デジタル音声入力端子（オプティカル）
- ⑦ デジタル音声入力端子（コアキシャル）
- ⑧ アナログ音声入力端子（3.5mm）
- ⑨ 音声状態表示
- ⑩ 充電用スロット

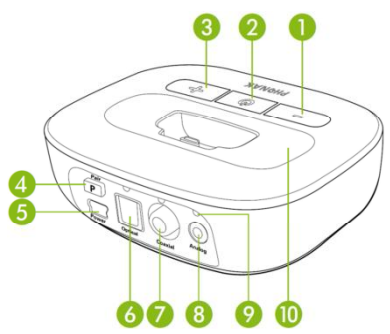

■ 機能/特徴

- コムパイロット、コムパイロット II、コムパイロット Air II と互換性あり
- デジタル信号入力端子付き
- デジタル信号の自動検出
- 充電用スロット変更可能
 （コムパイロット、コムパイロット II、コムパイロット Air II の充電可能）
- 通信テスト機能付き
- 最大30m の通信範囲

■ インジケータ表示

電源オン		緑色 点灯
音声伝送中		青色 点灯
一時停止中		青色 点滅
ペ어링モード		青色 素早い点滅
音声入力なし		緑色 ゆっくり点滅
テストモード		4色 点滅

■ 製品仕様

本体外寸 (L × W × H)	101 × 77 × 30 (mm)
重さ	100 g
カラー	シャンパン
動作環境条件	温度 : -10℃ ~ 55℃ 湿度 : 相対湿度 95% 以下 (ただし、結露なきこと)
保管・輸送環境条件	温度 : -20℃ ~ 60℃ 湿度 : 相対湿度 90% 以下 (ただし、結露なきこと)


■ 電源仕様

タイプ:	DC (交流)
電圧:	5 VDC
電流:	500 mA
プラグ:	ミニUSB
注意 (重要):	専用のACアダプターを使用して充電することをお勧めします。

■ 音声信号情報

入力信号:	- アナログ (3.5mm ミニプラグ) - デジタル オプティカル (Toslink) - デジタル コアキシャル (SPDIF)
-------	--

優先順位:	① オプティカル ② コアキシャル ③ アナログ
-------	--------------------------------

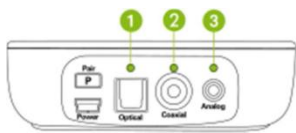

周波数帯:	20 Hz ~ 10 kHz
-------	----------------

■ Bluetooth

プロファイル:	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - Phonak社製ストリーマーと互換性あり - Phonak社以外の製品との互換性に関しては保証しません
---------	--

周波数帯:	2402.0 ~ 2480.0 MHz
-------	---------------------

RFパワー	最大 10 mW
-------	----------

ペアリング数:	最大 4 台
---------	--------

伝達範囲:	最大 30 m (Class 1)
-------	-------------------

Bluetooth準拠:	Bluetooth version 3.0
--------------	-----------------------

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Phonak is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



■ 電波法認証

日本:	電波法 (R) : 201-140377
-----	----------------------

ヨーロッパ:	EN 300 328 EN 301 489 EN 60950-1 IEC/EN 62311
--------	--

米国:	CFR 47, part 15 FCC OET Bulletin No.65
-----	---

カナダ:	RSS-210 Issue 8 RSS 102 Issue 4
------	------------------------------------

■ その他の情報

充電ソケットの種類

ストリーマー:	コムパイロット コムパイロット II	コムパイロット Air II
---------	-----------------------	----------------

充電ソケット:	大きい (サイズ)	小さい
---------	--------------	-----



充電ソケットの交換

充電ソケットの交換方法は以下の通りです。

+ドライバーを使用して、底面にあるネジを外し、ソケットを取り外します。



使用するソケットを正しく取り付け、底面からネジを締めてソケットを固定します。



Bluetoothペアリング

充電ソケットの交換方法は以下の通りです。

テレビリンク II

テレビリンク IIの電源を入れ、背面にあるペアリングボタンを押します。



コムパイロット
コムパイロット II

電源オンの状態にして、音量アップボタンと接続ボタンを同時に2秒長押しします。



コムパイロット Air II

電源オフの状態
で音量アップボタン
を押しながら、
電源を入れます。

